HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
VEZETÉK NÉLKÜLI CSENGŐ

Köszönjük, hogy **WELL** terméket választott. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és tartsa azokat kézügyben.

Modell száma: DOORBELL-SWING-WL

JELLEMZŐK

CSOMAG TARTALMA

Vevő, adó, csavar, CR2032 elem, kétoldalas öntapadós matrica

MŰSZAKI ADATOK

Frekvencia: 433.92Mhz±0.5Mhz
Sugárzási teljesitmény: <20mW
Tápegység (beltéri egység): AC110V-240V
Tápegység (adó egység): 1*CR2032 (dobozban)
Hatótávolság (nyilt terep): 150m-ig
Hangbeállitások: 55 polifonikus dallam
Hangerőbeállitás: 4 fokozat

TELEPÍTÉS

Figyelmeztetés telepítés előtt

1. Csak szakembereknek javasolt a termeket kinyitniuk vagy karbantartani, hogy elkerüljék az elektronikus alkatrészek károsodását.
2. Ügyeljen arra, hogy a készülék ne esős feltételek kitéve, ne tegye ki direkt napfény hatásának vagy fém közelébe.
3. A valós távolság a munkakörnyezettől függ, mivel az interferencia hatással van rá.

1. lépés

Használjon csavarhúzót a kinyitáshoz

2. lépés

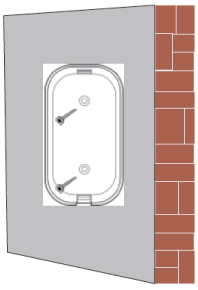

Használjon csavarokat a rögzítéshez

3. lépés

Dugja be a vevőt a csatlakozóba

POTENCIONÁLIS PROBLÉMÁK

1. A vevő hirtelen nem kap jelet az adótól
1. ok: Alacsony teljesítményű elem az adóban. Minél kisebb az adó teljesítménye, annál rövidebb a hatótávolság.
1. megoldás: Használjon új akkumulátort, elemet vagy dugja be a vevőt egy közelebbi aljzatba (tipustol függően)
2. ok: A vevő csatlakozója lazán áll a foglalatban
2. megoldás: Csatlakoztassa újra a vevőt.
3. ok: Véletlenül visszaállitotta a vevőt (reset), az adó nincs párosítva a vevővel.
3. megoldás: Párosítsa újra a vevőt az adóval.

2. Rövid működési tartomány
1. ok: Az akkumulátor, elem töltöttsége alacsony.
1. megoldás: Ellenőrizze az akkumulátort, elemet, ha gyenge a fény. Kérjük, cserélje ki a használt elemet.
2. ok: Túl sok akadály van, például falak, fémajtók a vevő és az adó között, vagy alacsony az adó teljesítménye.
2. megoldás: Telepítés előtt ellenőrizze a működési tartományt, telepitse más helyre vagycserélje az akkumulátort.

Az újrapárosítás módja:
1. Tartsa együtt az adót és a vevőt.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva az adó és a vevő párosítás gombját 3-4 másodpercig.
3. A vevő egyszer csenget, jelezve, hogy mindkét eszköz párosítva van.

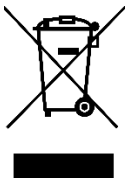

A használt elektromos és elektronikus készülékek speciális hulladék kategóriába tartoznak, begyűjtésük, tárolásuk és újrafeldolgozásuk fontos, ezáltal elkerülhetjuk az üvegház hatást okozó gázok vagy nehézfémek által okozott környezeti szennyeződést, melyek ártalmasak az emberi egeszségre es testi épségre. Ez okból kifolyalag kérjuk a használt elektromos és elektronikus keszülékeket, berendezéseket leadni az erre a célra létrehozott speciális hulladék gyűjtő központokba, ezáltal hozzájárulván a helyes ujrahasznosítási folyamathoz, oltalmazván környezetünket és erőforrásainkat. Ne feledje! Minden egyes elektromos es elektronikus készülék amely a hulladék gyűjtőbe, a földre vagy a víz partjára kerül szennyezi a környezetet! Az elkülönített gyűjtést ígénylő, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés jelölese a mellékelt ábra szerint.

CE

Forgalmazó:
VITACOM ELECTRONICS SRL.
Str. 1 Mai nr 8, Loc Apahida; Jud Cluj
Adószám: RO 214527
Tel: +40-264-438401*
office@vitacom.ro, www.vitacom.ro